Hamilton Beach
COMMERCIAL

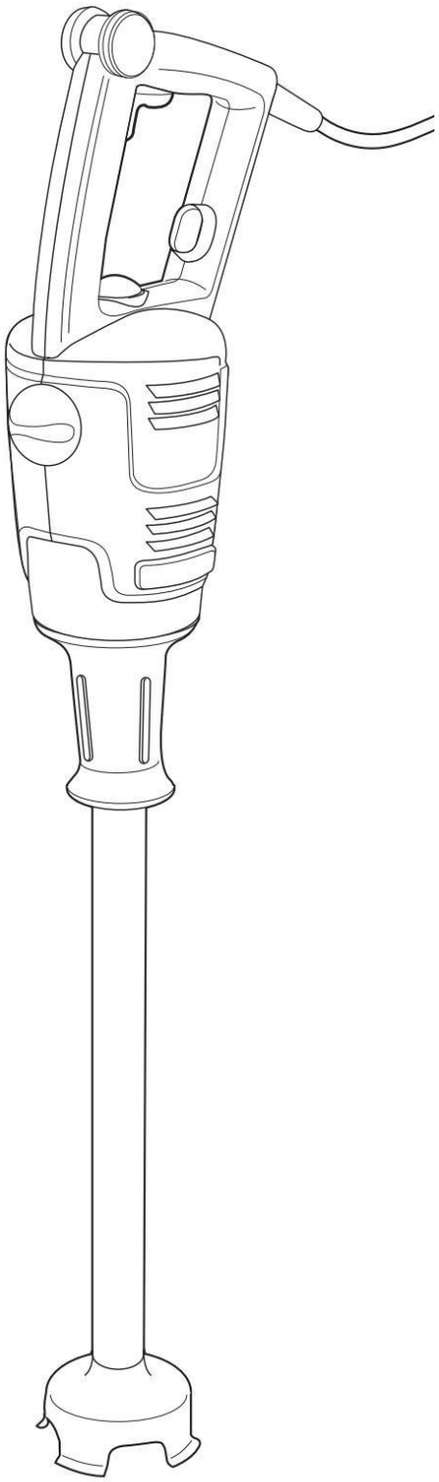
ПОГРУЖНЫЕ БЛЕНДЕРЫ

Инструкция по эксплуатации –

Страница 2

Приглашаем ознакомиться с этой инструкцией

перед использованием устройства.



Серия HMI

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры безопасности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и/или травм, в том числе следующие:

1. Перед использованием блендера ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Храните инструкцию в легкодоступном для пользователя месте.

2. Данное устройство не предназначено для использования лицами, осуществляющими уход за больными. Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не имеющие опыта и знаний, не допускаются к использованию прибора, если только они не находятся под строгим наблюдением и не получают инструкции по его использованию от лица, ответственного за их безопасность.

3. Данное устройство не предназначено для Использования детьми. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.

4. При использовании любого электроприбора вблизи детей необходим тщательный надзор. За детьми следует следить,чтобы они не играли с прибором.

5. Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку, основание или двигатель в воду или другую жидкость.

6. Выключите прибор ( ), затем отсоедините его от сети. Пропускайте воду из розетки, когда она не используется, перед установкой или снятием деталей, а также перед чисткой.
Чтобы отключить питание от розетки, возьмитесь за вилку и потяните за нее. Никогда не тяните за шнур питания.

7. Избегайте контакта с движущимися частями.

8. Держите руки, волосы, одежду, украшения и Во время работы держите кухонные принадлежности подальше от лезвий или венчиков и вне контейнера, чтобы предотвратить возможность серьезных травм и/ или повреждения прибора. Можно использовать шпатель или скребок, но только когда прибор не работает.

9. Не используйте никакие электроприборы с п оврежденным сетевым шнуром или вилкой, а также неисправности прибора, падение или любое другое повреждение. Замена и ремонт сетевого шнура должны производиться производителем, его сервисным агентом или лицами, обладающими аналогичной квалификацией, во избежание опасности. Для получения информации об осмотре, ремонте или регулировке позвоните по указанному номеру службы поддержки клиентов.

10. Использование насадок, не рекомендованных или не продаваемых компанией Hamilton Beach, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.

11. При смешивании жидкостей, особенно горячих, используйте высокую емкость или готовьте небольшими порциями за раз, чтобы уменьшить разбрызгивание и проливание.

12. Не использовать на открытом воздухе.

13. Необходимо проявлять крайнюю осторожность и внимание к расположению шнура, чтобы он не соприкасался с горячими поверхностями, включая плиту, и не представлял опасности запутывания или случайного спотыкания.

14. Никогда не добавляйте ингредиенты в контейнер во время работы прибора.

15. Лезвия острые; обращайтесь с ними осторожно.особенно при сборке, разборке, опорожнении или чистке.

16. Не используйте сломанные, треснувшие или неплотно прилегающие куски древесины. лезвие или венчик.

17. Не используйте прибор не по назначению.

18. Не распыляйте краску на основание с помощью краскопульта высокого давления.

19. Выключите прибор ( ), затем отсоедините его от сети. Пропускайте воду из розетки, когда она не используется, перед установкой или снятием деталей, а также перед чисткой.
Чтобы отключить питание от розетки, возьмитесь за вилку и потяните за нее. Никогда не тяните за шнур питания.

20. ВНИМАНИЕ! Во избежание опасности, связанной со случайным срабатыванием термопредохранителя, данное устройство нельзя подключать к внешнему коммутирующему устройству, например, таймеру, или к цепи, которая регулярно включается и выключается энергоснабжающей компанией.

21. Еженедельно отключайте прибор от сети и проверяйте изоляцию шнура питания на наличие трещин.
Для ремонта или замены обратитесь в отдел «Техническая служба».

22. Этот продукт предназначен только для приготовление, варка и подача блюд.
Данный продукт не предназначен для использования с непищевыми материалами или продуктами. Не использовать во взрывоопасной атмосфере.

23. Во избежание перегрузки электрической цепи, выполните следующие действия:
Не используйте другие мощные электроприборы в той же электрической цепи, что и данный прибор.

24. Включайте прибор ТОЛЬКО тогда, когда лезвия блендера или венчики погружены в жидкость.

25. ВЫКЛЮЧИТЕ ( ) перед извлечением из смеси.

26. НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания воды/смеси в пазы корпуса двигателя при использовании или чистке.

27. Не держите блендер за рукоятку. Вал крепления или редуктор венчика. Держите руки только на рукоятках крепления и ручке основания.

28. Не оставляйте блендер без присмотра во время непрерывной работы.

29. Не пытайтесь обойти блокировочные механизмы.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

w ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасность защемления, пореза и раздавливания
Перед установкой или снятием насадок и деталей убедитесь, что блендер выключен и отсоединен от сети.

Лезвия острые! Будьте предельно осторожны при обращении с ними.

Держите блендер только за специально отведенные места. Подробности см. в инструкции.

НЕ тянитесь руками и не вставляйте кухонные принадлежности в чашу блендера, пока он работает.

Несоблюдение этих инструкций может привести к переломам костей, порезам или другим серьезным травмам.

w ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасность поражения электрическим током

Не используйте удлинитель.

Не погружайте корпус двигателя, шнур или вилку в воду или любую другую жидкость.

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, пожару или поражению электрическим током.

w ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасность запутывания

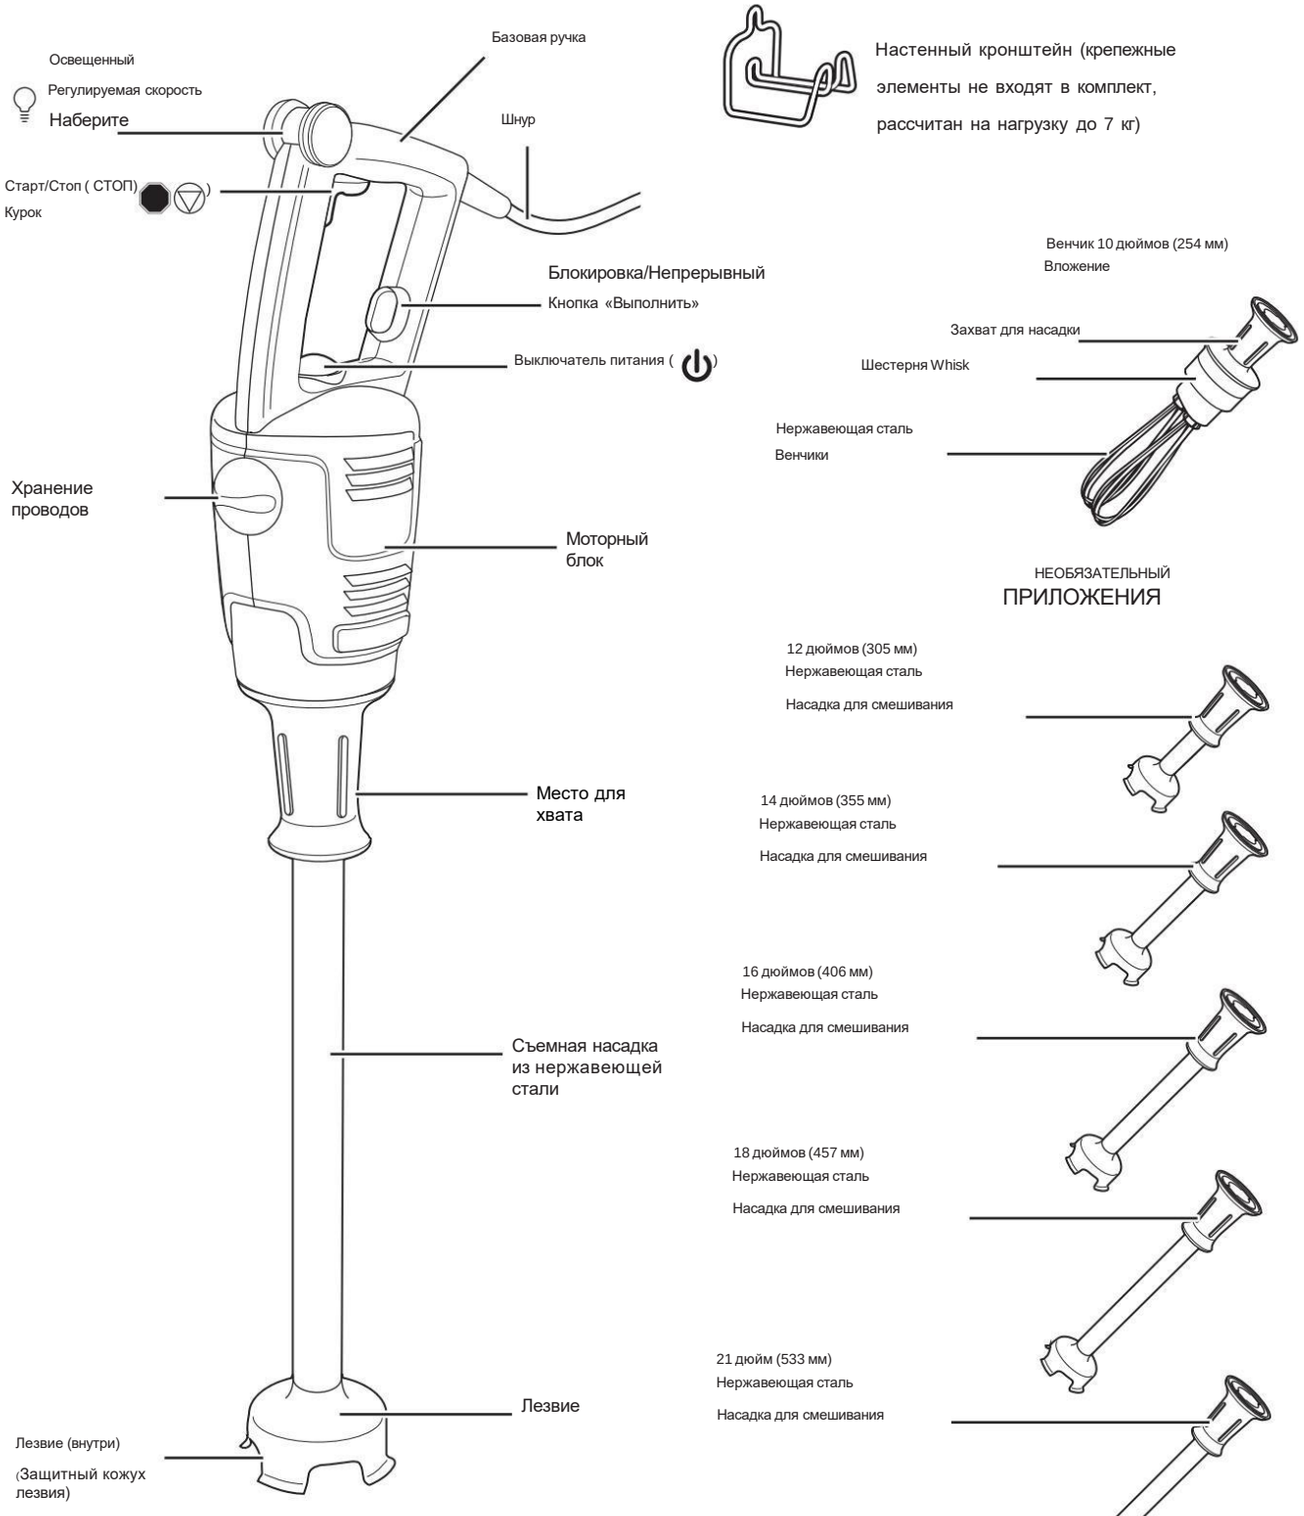
Держитесь подальше от вращающегося венчика.

Длинные волосы и свободную одежду следует завязать.

Настоящее руководство по эксплуатации содержит инструкции по безопасной эксплуатации, очистке и техническому обслуживанию погружного блендера. Оно предназначено для облегчения использования прибора (далее именуемого «прибор»). Все пользователи, ответственные за установку, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт или демонтаж оборудования, обязаны ознакомиться с настоящим руководством и пройти соответствующее обучение для выполнения всех необходимых обязанностей. Настоящее руководство должно храниться на рабочем месте и быть легкодоступным для пользователя.

При использовании прибора необходимо всегда соблюдать действующие в стране эксплуатации стандарты/ правила безопасности, гигиены и охраны окружающей среды.

Детали и характеристики



Вложения

Вложение	Длина	Рекомендуемый стандарт Емкость	Применение
Взбейте 	10 дюймов (254 мм)	До 4 галлонов (16 кварт [15 л])	Тесто, майонез, яичные белки, пудинг, мусс, взбитые сливки
нержавеющая сталь Смешивание стали Вложение 	12 дюймов (305 мм) 14 дюймов (355 мм) 16 дюймов (406 мм) 18 дюймов (457 мм) 21 дюйм (533 мм)	До 6 галлонов (24 кварты [23 л]) До 14 галлонов (56 кварт [53 л]) До 23 галлонов (92 кварты [87 л]) До 32 галлонов (128 кварт [121 л]) До 42 галлонов (168 кварт [156 л])	Супы, пюре, компоты, соусы, вареное мясо, подливки, фруктовые пюре, фарш.

Подсвечиваемый регулятор скорости

Нет света ( ).	Устройство выключено
Мигающий зеленый индикатор показывает, что устройство готово к включению (смешиванию).	
Насыщенный фиолетовый	Устройство готово к смешиванию.
Насыщенный синий	Устройство работает в режиме смешивания.
Мигающий синий блок работает в непрерывном режиме.	
Мигающий Желтый	Устройство начало перегреваться. См. раздел «Устранение неполадок».
Мигающий красный	Ошибка, см. раздел «Устранение неполадок».

Иконки	Функции
	Кратковременный запуск: двигатель блендера выключится, когда вы уберете палец с кнопки запуска/остановки.
	Режим непрерывной работы: двигатель блендера блокируется в положении «ВКЛ». Выключите двигатель, нажав кнопку питания или кнопку блокировки/непрерывной работы.

6

Инструкции по дезинфекции

Если погружной блендер не будет использоваться повторно в течение часа, продезинфицируйте его следующим образом:

1. Вымойте согласно инструкции. (2. 

После общей очистки погрузите насадку в емкость с холодным дезинфицирующим раствором на основе хлора с минимальной концентрацией хлора 100 частей на миллион на одну минуту.

См. рекомендуемый раствор ниже.

3. Не промывайте. Дайте насадке высохнуть на воздухе перед использованием.

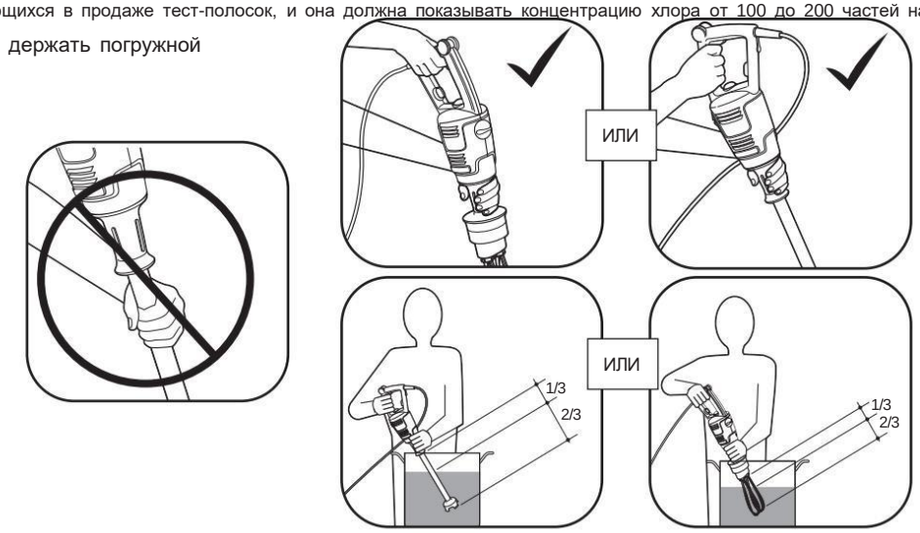
Рекомендуемое дезинфицирующее средство:

Дезинфицирующий раствор должен состоять из одной столовой ложки (14,8 мл) бытового отбеливателя на один галлон (3,8 л) чистой прохладной воды (минимум 75ºF [24ºC] – 120ºF [49ºC]), смешанной в соответствии с инструкцией на упаковке отбеливателя.

При использовании дезинфицирующего раствора, отличного от рекомендованного, концентрацию раствора следует проверить с помощью имеющихся в продаже тест-полосок, и она должна показывать концентрацию хлора от 100 до 200 частей на миллион.



Способы держать погружной блендер



Поиск неисправностей

Мигающий жёлтый свет.

- Погружной блендер начинает перегреваться. Остановите погружной блендер и снимите насадку. Запустите устройство без... Приспособление позволяет устройству самоохлаждать. Как только индикатор загорится фиолетовым, устройство готово к смешиванию.

Красный индикатор мигает один, два или три раза, затем делает паузу и повторяет мигание.

• Одно мигание: погружной блендер перегрелся. Остановите погружной блендер и отсоедините его от розетки. Дайте погружному блендеру остыть примерно 15 минут. Подключите к розетке и включите. Если погружной блендер не включается, отсоедините его от розетки и дайте ему остыть в течение 15 минут. Если прибор продолжает перегреваться, уменьшите количество измельчаемых продуктов.

- Два мигания: лезвия погружного блендера перестали вращаться. Отключите блендер от розетки. С помощью резиновой лопатки удалите крупные кусочки, прилипшие к лезвиям и препятствующие их вращению.
- Три мигания индикатора: Слишком высокая скорость вращения двигателя (перерегулирование). Отключите блендер от розетки и подождите 30 секунд. Подключите погружной блендер к розетке и продолжайте использовать. Если ошибка повторяется, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Погружной блендер не включается.

•Убедитесь, что погружной блендер подключен к сети, затем проверьте, не перегорел ли предохранитель или не сработал ли автоматический выключатель.

Чрезмерный шум.

- Убедитесь, что узел лезвия установлен правильно и лезвие не соприкасается с боковыми или нижней сторонами. контейнер.
- Убедитесь, что венчики установлены правильно. Всегда используйте оба венчика.

Двигатель работает с перебоями или останавливается.

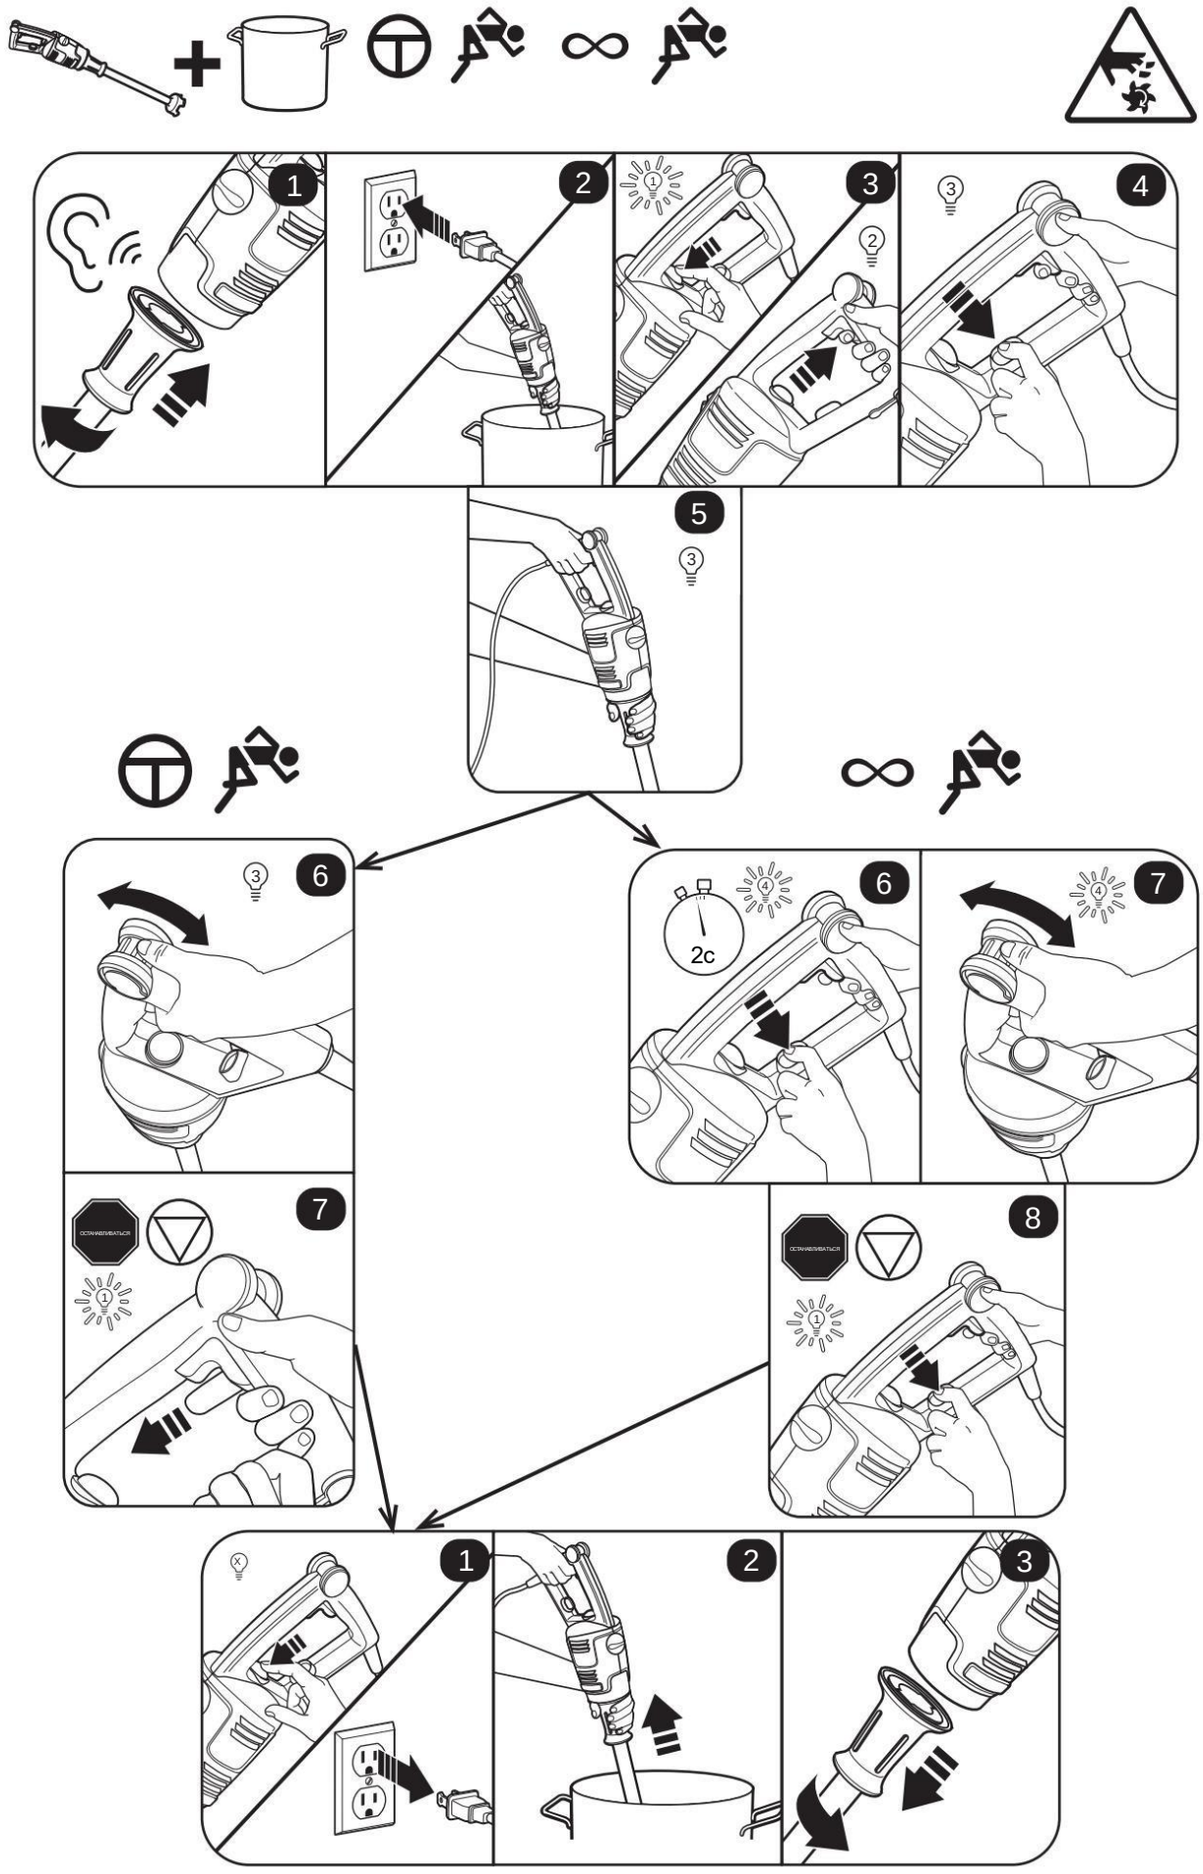
- Уменьшите количество продуктов в контейнере или кастрюле. Готовьте густые продукты небольшими порциями. Убедитесь, что ингредиенты... должным образом подготовлены для смешивания.

Неудовлетворительные результаты.

•Увеличьте или уменьшите время обработки. Отрегулируйте скорость смешивания. Используйте плавные движения вверх и вниз при смешивании. Перемешивание способствует циркуляции и всасыванию ингредиентов, обеспечивая более равномерный результат смешивания.

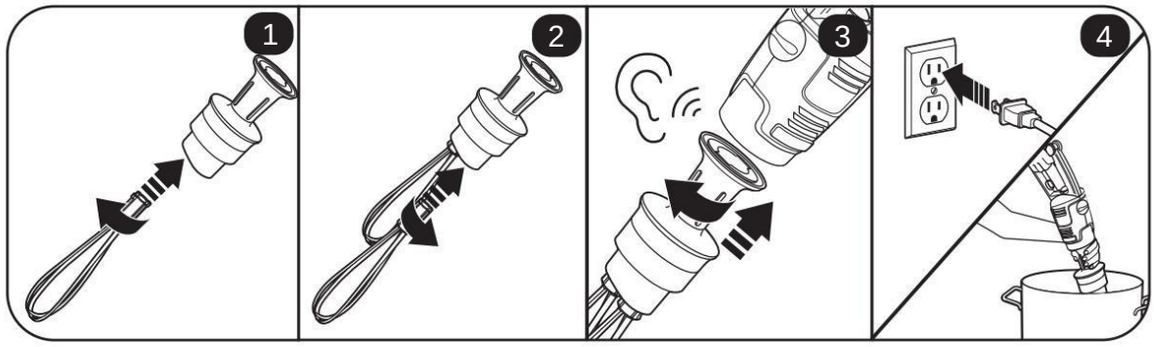
Брызги.

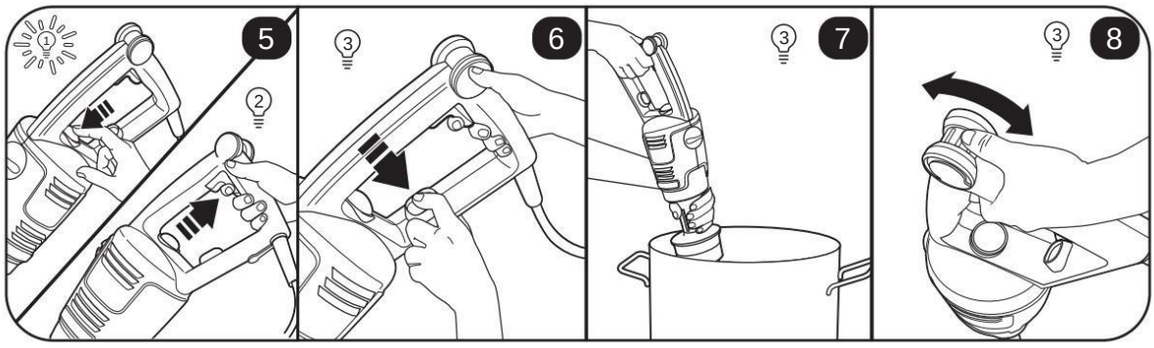
•Для смешивания и взбивания используйте более глубокую емкость, чтобы предотвратить разбрызгивание.

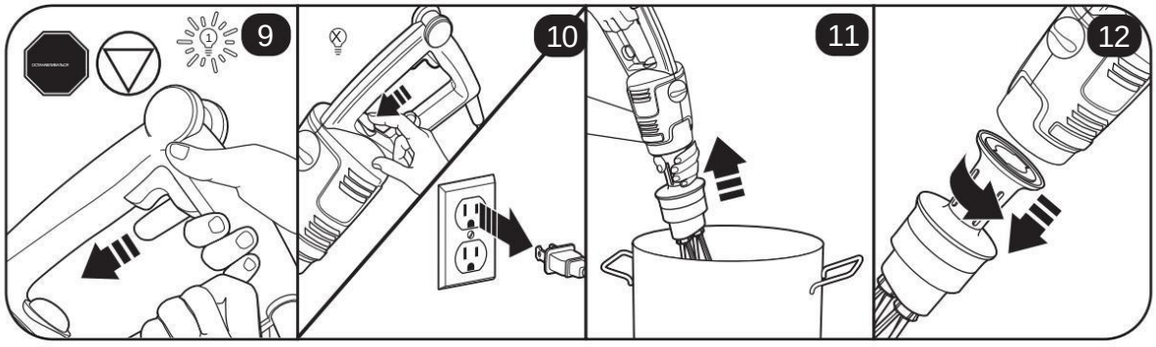

1
2
3
4
5
6
7
2c
6
7
8
1
2
3

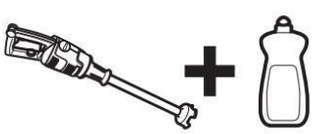




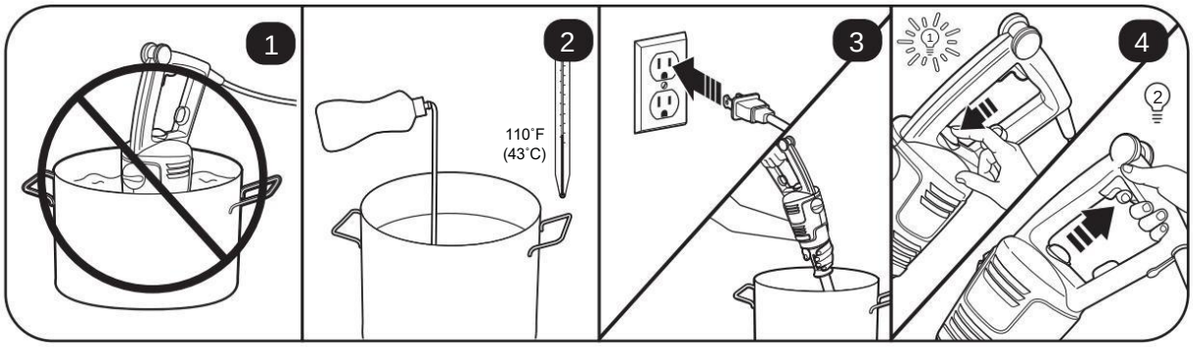

1
2
3
4

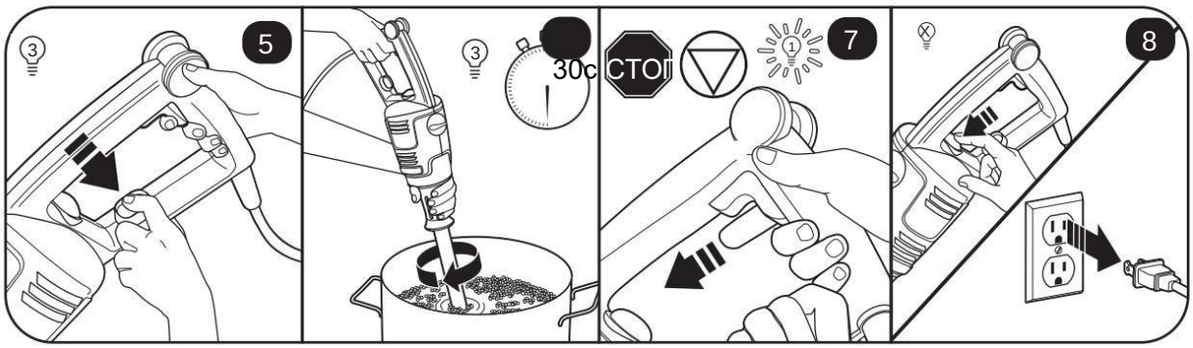

5
6
7
8

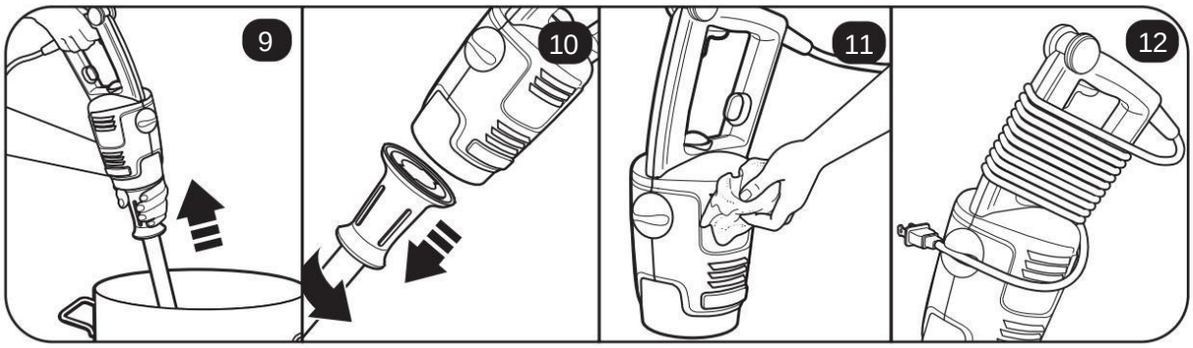

9
10
11
12

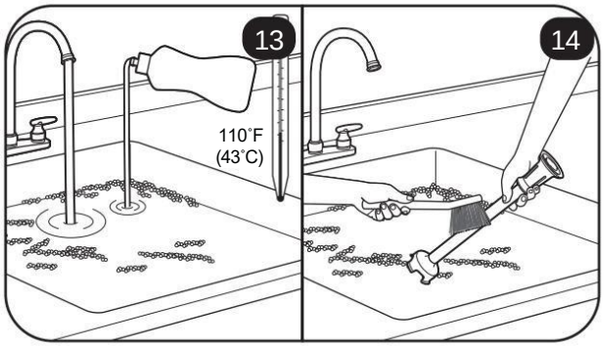


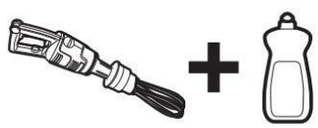



1
2
110˚F
(43˚C)
3
4

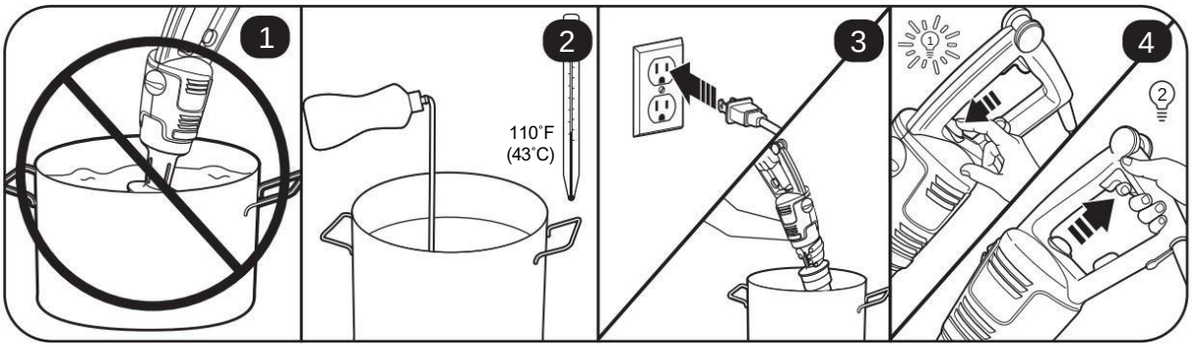

5
30c
7
8

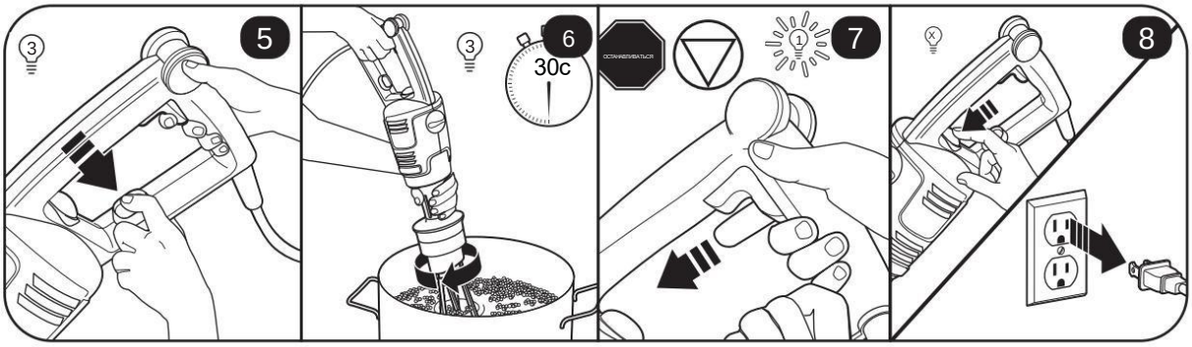

9
10
11
12

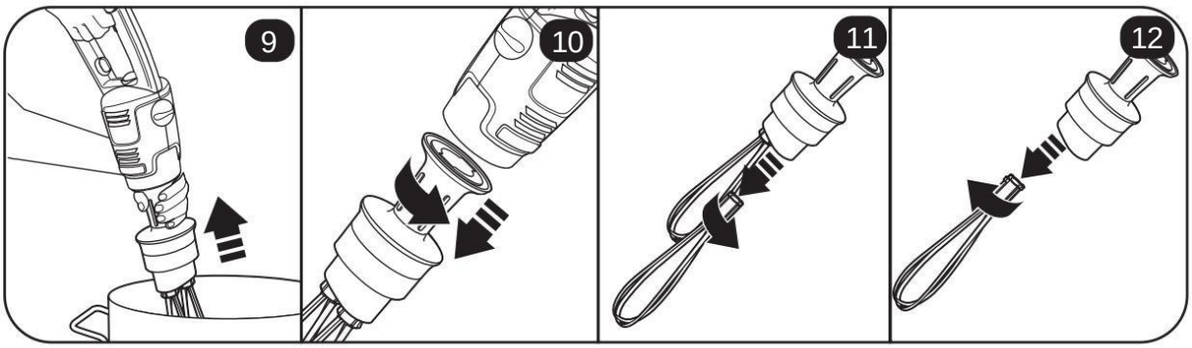

13
110˚F
(43˚C)
14

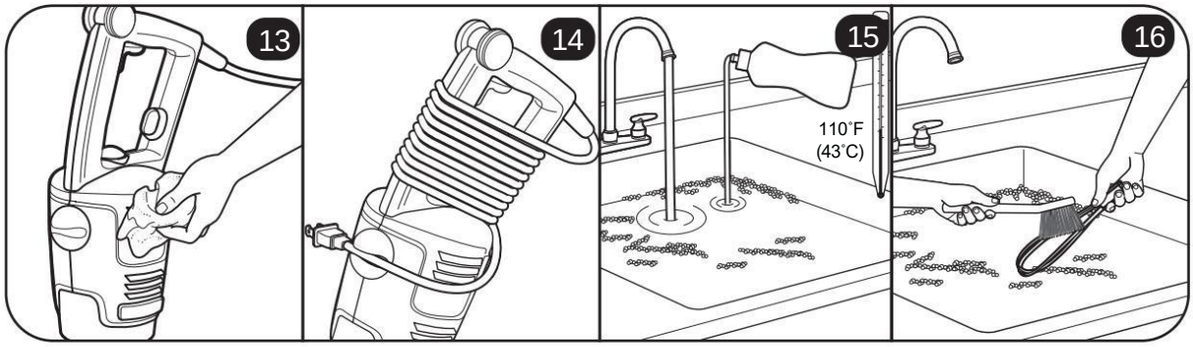





1
2
110˚F
(43˚C)
3
4


5
6
30c
7
8


9
10
11
12


13
14
15
110˚F
(43˚C)
16